


dyson corrale

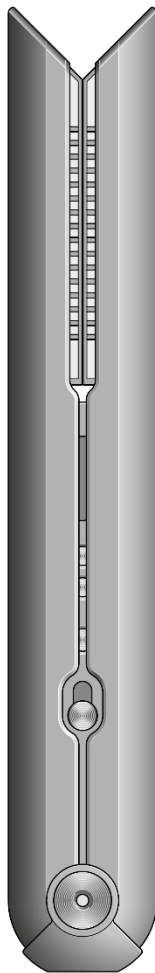

Návod na použitie (SK)

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM TOHTO SPOTREBIČA SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY A UPOZORNENIA V TOMTO NÁVODE NA POUŽITIE A NA SPOTREBIČI

VAROVANIE


MAGNETICKÝ 360° NABÍJACÍ KÁBEL A SPOTREBIČ OBSAHUJÚ MAGNETY.

1. Magnetický 360° nabíjací kábel obsahuje magnet. Držte ho ďalej od citlivých elektrických zariadení, ako sú lekárske implantáty.


VAROVANIE

TIETO VAROVANIA SA VZŤAHUJÚ NA SPOTREBIČ A PRÍPADNE AJ NA VŠETKY NADSTAVCE PRÍSLUŠENSTVO, NABÍJAČKY ALEBO SIEŤOVÉ ADAPTÉRY.

ZNÍŽENIE RIZIKA VZNIKU POŽIARU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM ALEBO ZRANENIA:

2. Spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými alebo rozumovými schopnosťami resp. obmedzenou schopnosťou vnímania alebo nedostatkom skúseností a znalostí iba pod dozorom alebo podľa pokynov o bezpečnom používaní spotrebiča zo strany zodpovednej osoby. Tieto osoby tiež musia porozumieť všetkým rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Deti bez dozoru nesmú vykonávať čistenie a používateľskú údržbu spotrebiča.
3. Tento spotrebič sa musí používať len s dodaným magnetickým 360° nabíjacím káblom.
4. Po použití v kúpeľni odpojte magnetický 360° nabíjací kábel. Blízkosť vody môže predstavovať nebezpečenstvo aj keď je spotrebič vypnutý.
5. Na dodatočnú ochranu sa pri použití magnetického nabíjacieho kábla 360° v kúpeľni odporúča, aby bol do elektrického obvodu, ktorý napája kúpeľňu, nainštalovaný prúdový chránič s menovitým reziduálnym prúdom nepresahujúcim 30 mA. Požiadajte o radu kvalifikovaného elektroinštalatéra.
6. **VAROVANIE:** na účely nabíjania spotrebiča používajte iba odnímateľnú napájaciu jednotku Dyson 372458 dodávanú s týmto spotrebičom.
7. Do otvorov spotrebiča nevsúvajte ani nevkladajte žiadne predmety. Ak sa do spotrebiča dostal nejaký predmet, spotrebič nepoužívajte.
8. **VAROVANIE:** Tento spotrebič nepoužívajte v blízkosti van, sprch, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu. 
9. **NEBEZPEČENSTVO POPÁLENÍ:** Pružné doštičky tohto spotrebiča sa zohrejú a môžu spôsobiť popáleniny kože počas používania a bezprostredne po použití. Pred dotykom nechajte vychladnúť. Spotrebič uchovávajte mimo dosahu malých detí, najmä počas používania a chladenia.
10. Nenechávajte spotrebič zapnutý, keď ho nepoužívate.
11. V prípade, že spotrebič nefunguje tak, ako by mal, utrpel silný náraz, spadol, poškodil sa, zostal zabudnutý vonku alebo spadol do vody, nepoužívajte ho a obráťte sa na našu zákaznícku linku.
12. Po dokončení nabíjania odpojte magnetický 360° nabíjací kábel.
13. Poistka pre let lietadlom (Flight-ready) sa môže počas používania zahriať. Pred jej vysunutím nechajte poistku a pružné doštičky vychladnúť.
14. Spotrebič vždy umiestite do nabíjacej jednotky alebo do tepelne odolného cestovného puzdra položenom na stabilnom rovnom povrchu. Pred umiernením spotrebiča do tepelne odolného cestovného puzdra ho vždy vypnite a nechajte vychladnúť.

15. Akumulátor nie je vymeniteľný. Ak akumulátor nefunguje tak, ako by mal alebo sa poškodil, spotrebič nepoužívajte a obráťte sa na našu zákaznícku linku, kde vám poradia.
16. Dodržiavajte všetky pokyny na nabíjanie a nenabíjajte spotrebič mimo nižšie uvedeného teplotného rozsahu. Magnetický 360° nabíjací kábel pripojte k externému zdroju napájania na nabíjanie spotrebiča. Nesprávne nabíjanie alebo nabíjanie pri teplote mimo určeného rozsahu môže poškodiť spotrebič a zvýšiť riziko požiaru. Na zabezpečenie maximálnej životnosti akumulátora sa odporúča nasledovné:
- Ak sa spotrebič nepoužíva, má sa uchovávať pri teplote 18 °C (64 °F) až 28 °C (82 °F).
 - Rozsah teploty okolia pre prevádzku a nabíjanie by mal byť 10 °C (50 °F) až 35 °C (95 °F).
17. Tento spotrebič obsahuje lítio-iónové články. Akumulátor je uzavretá jednotka a za normálnych okolností nepredstavuje žiadne bezpečnostné riziká. V nepravdepodobnom prípade, že zo spotrebiča vytečie kvapalina, nepokúšajte sa spotrebič používať, kvapaliny sa nedotýkajte, pretože by mohla spôsobiť podráždenie alebo popáleniny, a dodržiavajte nasledujúce opatrenia:
- Kontakt s pokožkou – môže spôsobiť podráždenie. Umyte postihnutú pokožku mydlom a vodou.
 - Inhalácia – môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc.
 - Kontakt s očami – môže spôsobiť podráždenie. Okamžite dôkladne vyplachujte oči najmenej 15 minút. Vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc.
 - Likvidácia – manipulujte opatrne a likvidujte v súlade s miestnymi nariadeniami alebo predpismi.
18. Nepoužívajte, ak je spotrebič poškodený alebo upravený. Poškodené alebo modifikované akumulátory môžu vykazovať nepredvídateľné správanie, ktoré vedie k riziku zranenia. Spotrebič nevystavujte ohňu ani nadmerným teplotám. Vystavenie ohňu alebo teplotám nad 60 °C (140 °F) môže spôsobiť poruchu akumulátora.
19. Tento spotrebič používajte len na úpravu suchých ľudských vlasov. Nepoužívajte na mokré vlasy. Medzi pružné doštičky neumiestňujte nič iné ako ľudské vlasy.
20. **VAROVANIE:** Aby nevzniklo nebezpečenstvo v dôsledku neúmyselného resetovania tepelnej poistky, tento spotrebič nesmie byť napájaný z externého spínacieho zariadenia, napríklad časovača, ani nesmie byť pripojený k obvodu, ktorý dodávateľ energie pravidelne zapína a vypína, ani nesmie byť zapojený do zásuvky s napájaním, ktoré je nestabilné alebo by mohlo byť vypnuté.

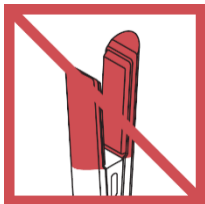


TIETO POKYNY SI PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE.


Tento spotrebič je určený len na použitie v interiéri.

Pružné doštičky sú počas používania a krátko po ňom **HORÚCE**.
Nechajte ich vychladnúť


OBSAH BALENIA



Žehlička na vlasy
Dyson Corrale™

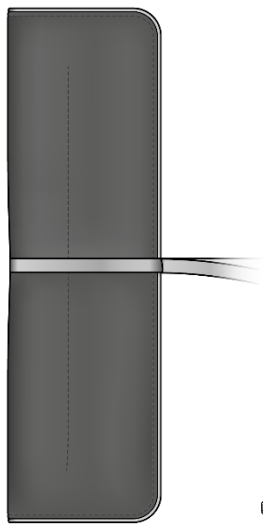

Tepelne odolné
cestovné puzdro

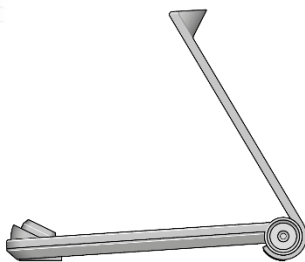

Nabíjací stojanček Travel Dok™



360° magnetický
a nabíjací kábel

OVLÁDACIE PRVKY

Pružné žehliace doštičky

Usmerňujú a rovnomerne tvarujú vlasy.

OLED displej

Na OLED displeji sa zobrazujú informácie o nastavení teploty a stave batérie.

Vypínač


LED indikátor nabíjania

Prvky regulácie teploty

Tri stupne nastavenia teploty, 165 °C, 185 °C a 210 °C, umožňujú efektívne vyrovnávanie a tvarovanie vlasov všetkých typov a dĺžok.

Tlačidlo zámku

Zaistí ramena s pružnými žehliacimi doštičkami tak, aby bolo možné žehličku ihneď po použití uložiť.

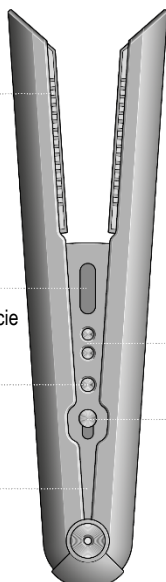


ZAČÍNAME

Žehlička na vlasy Dyson Corrale™ je dodávaná nastavená v režime vhodnom pre let lietadlom Flight-ready (Pripravená na let).


Pred prvým použitím žehličky na vlasy vysuňte, otočte a zasunite poistku Flight-ready (Pripravená na let) do polohy Home (Doma - malá šípka smeruje k ikone domu), aby ste pripojili batériu.

Pred prvým použitím žehličky na vlasy úplne nabite.


Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky, uistite sa, že vlasy sú suché a dobre rozčesané.

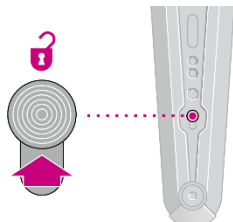


Odstistenie

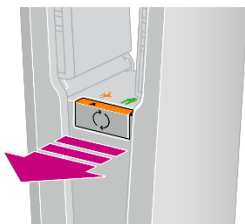

Vysunutie


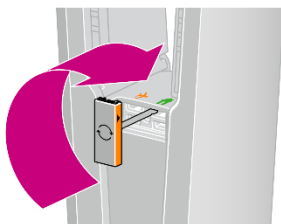


Otočenie

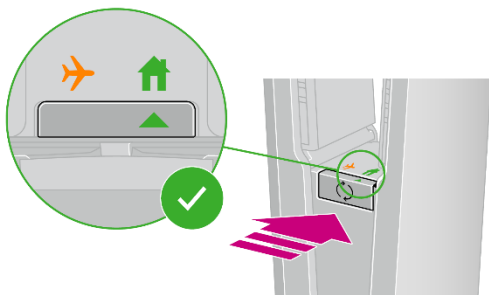

Zasunutie

POUŽÍVANIE ŽEHLIČKY NA VLASY

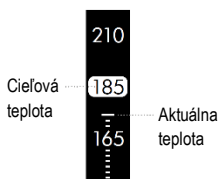

Zapnutie

Posuňte tlačidlo zámku a žehličku na vlasy rozovrite.

Stlačte a podržte vypínač, kým sa na displeji OLED nezobrazí ikona batérie.

Stlačte tlačidlo nastavenia teploty (+) a zvolte požadovanú teplotu.

Tlačidlo vypínača bude počas ohrevu pulzovať na červeno.

Žehlička na vlasy je pripravená na použitie, akonáhle sa tlačidlo vypínača rozsvieti na červeno, zaznie zvukový signál a na displeji OLED sa zobrazí ikona zaškrtnutia.

Nastavenie teploty

Stláčaním ovládacích tlačidiel nastavíte teplotu (+/-) a vyberte teplotu vhodnú pre váš typ vlasov a zvolený štýl.

Žehlička na vlasy ponúka tri nastavenia, ktoré vám umožnia upravovať vlasy pri nižších teplotách.

Navštívte:

www.dyson.com/mycorrale s tipmi a návodmi na úpravu účesov.

Teplota sa počas ohrevu a chladenia zobrazuje na displeji OLED. Vypínač bude pulzovať, kým sa nedosiahne zvolená teplota.

Režim spánku

Ak zostane žehlička na vlasy Dyson Corrale™ bez dozoru a zapnutá dlhšie ako päť minút, vyhrievanie pružných žehliacich doštičiek sa automaticky vypne.

Tlačidlo vypínača bude blikať na červeno a každých 10 sekúnd zaznie varovný signál.

Žehličku na vlasy možno opätovne aktivovať stlačením ľubovoľného tlačidla.

Teplota sa nastaví na poslednú použitú hodnotu.

Ak necháte žehličku na vlasy zapnutú bez dozoru ďalších päť minút, úplne sa vypne.

Navštívte:

www.dyson.com/mycorrale s tipmi a návodmi na úpravu účesov.


Vypnutie

Stlačte a podržte tlačidlo vypínača, kým sa displej OLED nevypne.

Zatvorte žehličku na vlasy a posunutím tlačidla zámku uzamknite polohu.

Tlačidlo vypínača bude pulzovať, až kým pružné žehliace doštičky nevychladnú. Ak žehličku na vlasy zatvoríte bez vypnutia, automaticky sa vypne.

CESTOVANIE SO ŽEHLIČKOU NA VLASY

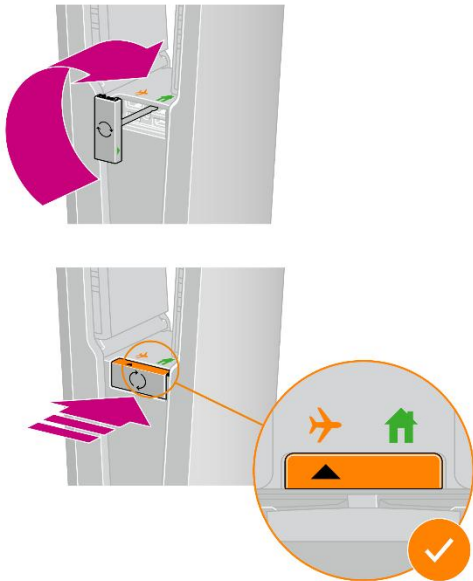

Príprava na cestovanie lietadlom
Žehlička na vlasy Dyson Corrale™ je navrhnutá v súlade s predpismi ICAO pre civilné letectvo, ktoré umožňujú prepravu tohto spotrebiča na palube lietadla.

Prédtým než poletíte:
Vopred kontaktujte svoju leteckú spoločnosť a informujte ju o tom, že je Váš spotrebič vybavený funkciou Flight-ready (Pripravené na let).

Vysuňte, otočte a opäť zasuníte poistku Flight-ready (Pripravené na let) v polohe s malou šípkou smerujúcou k symbolu lietadla, aby ste odpojili batériu.

Žehličku na vlasy uložte do príručnej batožiny.

Upozorňujeme: Podľa predpisov Japonského úradu pre civilné letectvo (JCAB) si nesmiete vziať žehličku na vlasy na let na japonské letisko alebo z neho.

Viac informácií o príprave na cestovanie lietadlom nájdete na stránke www.dyson.com/mycorrale.


Pokiaľ malá šípka na poistke Flight-ready (Pripravené na let) smeruje na symbol lietadla, budú všetky ovládacie prvky vypnuté. Ak sa pokúsite žehličku na vlasy v režime Flight-ready (Pripravené na let) použiť, zobrazí sa na OLED displeji ikona lietadla.

Ak sa na displeji OLED nezobrazí symbol lietadla, keď je poistka Flight-ready (Pripravené na let) v polohe s malou šípkou smerujúcou k ikone lietadla a je stlačené tlačidlo vypínača, kontaktujte pred cestou spoločnosť Dyson.

Nabíjanie počas cestovania
Skontrolujte, či budete potrebovať cestovnú redukciu. 360° magnetický nabíjací kábel je vhodný na použitie so všetkými typmi napájania zo siete.

Opätovná aktivácia žehličky na vlasy
Vysuňte, otočte a zasuníte poistku Flight-ready (Pripravené na let) s malou šípkou smerujúcou k ikone domu.

POUŽITIE NABÍJACIEHO STOJANČEKA

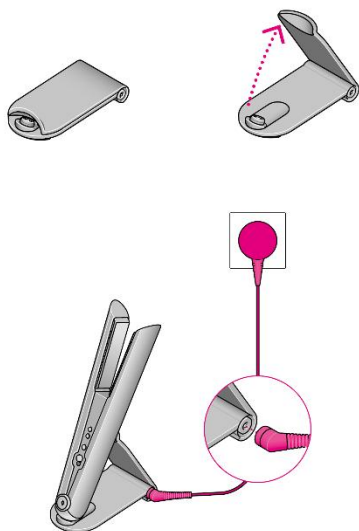


Nabíjací stojanček Travel Dok™ sa dá použiť na nabíjanie aj ukladanie žehličky na vlasy Dyson Corrale™.

Vyberte nabíjací stojanček Travel Dok™ z balenia a rozovrite ho, kým nezacvakne v správnej polohe.

Prípojte 360° magnetický nabíjací kábel k bočnej strane nabíjacieho stojančeka Travel Dok™.

NABÍJANIE ŽEHLIČKY NA VLASY

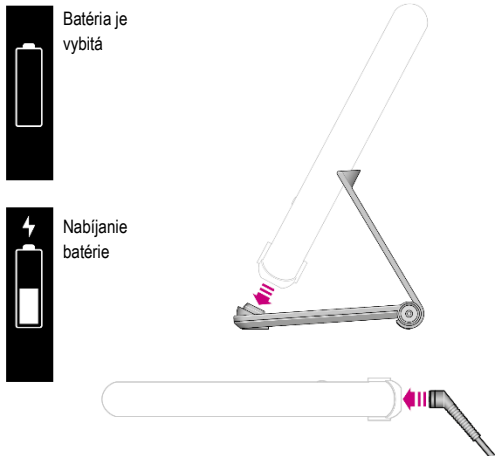

Na dosiahnutie maximálneho výkonu žehličku na vlasy Dyson Corrale™ medzi jednotlivými použitiami vždy úplne nabíte. Keď je potrebné žehličku na vlasy nabíť, na displeji OLED začne blikať ikona batérie a zaznie zvukový signál.

Ak je batéria vybitá, na displeji bude blikať ikona batérie a pred vypnutím žehličky na vlasy zaznie päť sekúnd varovný signál.

Počas nabíjania bude kontrolka nabíjania batérie svietiť žltá a po úplnom nabíí sa zmení na zelenú.

Žehličku na vlasy Dyson Corrale™ možno dobíjať v nabíjacom stojančeku Travel Dok™ alebo priamo cez 360° magnetický nabíjací kábel.

Ak je žehlička na vlasy vypnutá, po pripojení 360° magnetického nabíjacieho kábla zaznie zvukový signál.

Hybridný režim

Žehličku na vlasy môžete používať s pripojeným 360° magnetickým nabíjacím káblom. Hoci sa tým predlží doba prevádzky, medzi jednotlivými použitiami ju budete musieť úplne nabíť, pretože počas úpravy vlasov odčerpávate energiu z batérie.

Pred použitím žehličky na vlasy v hybridnom režime ju odporúčame úplne nabíť.

ZMENA NASTAVENÍ



Zapnutie a vypnutie zvukových signálov

Počas aktívneho používania môžete zvukové signály stlmiť.

Z dôvodu zaistenia bezpečnosti však nie je možné stlmiť zvukové signály pre prechod do režimu spánku alebo varovné signály.

Ak chcete stlmiť zvukové signály, stlačte a podržte súčasne tlačidlo vypínača a nastavenia teploty (-).

Ak je ikona reproduktora prečiarknutá, zvukové signály sa vypnú.

Zopakujte postup na zapnutie zvukových signálov.



Zmena jednotiek teploty


Môžete si vybrať preferované jednotky teploty (stupne Celzia alebo Fahrenheita).

Medzi jednotkami môžete prepínať súčasným stlačením tlačidla vypínača a tlačidla nastavenia teploty (+).

Keď sa na displeji OLED zobrazí požadovaná jednotka teploty, uvoľnite tlačidlo.



STAROSTLIVOSŤ O ŽEHLIČKU NA VLASY

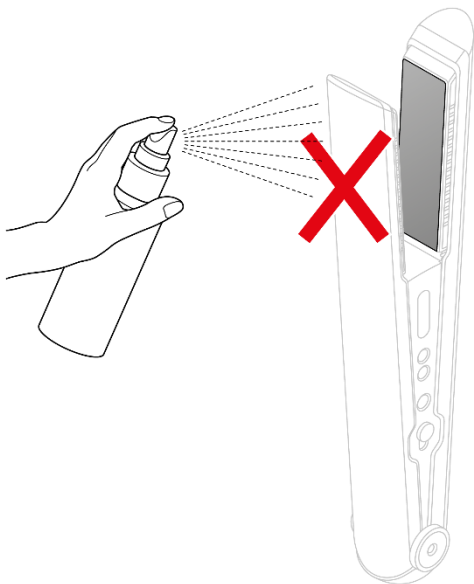

Pred čistením vypnite žehličku na vlasy Dyson Corrale™ a nechajte ju vychladnúť.

Pružné žehliace doštičky utrite vlhkou utierkou, ktorá nepúšťa vlákna. Jemným utieraním odstráňte všetky zaschnuté zvyšky prípravkov na vlasy.

Nepoužívajte chemikálie ani abrazívne prostriedky, pretože môžu poškodiť povrch pružných žehliacich doštičiek.

UPOZORNENIA ZOBRAZOVANÉ NA DISPLEJI



Príliš vysoká teplota

Vypnite žehličku na vlasy a nechajte ju vychladnúť.



Reset

Žehličku na vlasy resetujte jej vypnutím a opätovným zapnutím.



Chyba nabíjačky

Nabíjačka nefunguje správne. Kontaktujte našu zákaznícku linku.



Kontaktujte spoločnosť Dyson
Vaša žehlička na vlasy nefunguje správne. Kontaktujte našu zákaznícku linku.



Ak sa na displeji OLED nezobrazí symbol lietadla, keď je poistka Flight-ready (Prípravené na let) v polohe s malou šípkou smerujúcou k ikone lietadla a je stlačené tlačidlo vypínača, kontaktujte pred cestou spoločnosť Dyson.

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

INFORMÁCIE O ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI NAPÁJANIA

- Vstupné napätie: 100 – 240 V
- Frekvencia vstupného striedavého prúdu: 50/60 Hz
- Výstupné napätie: 17,3 V
- Výstupný prúd: 3,74 A
- Priemerná aktívna účinnosť: 88,0 %
- Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %): 85,0%
- Spotreba energie bez zaťaženia: 0,21 W

STAROSTLIVOSŤ O ŽEHLIČKU NA VLASY

- Pred čistením žehličky Dyson Corrale™ vypnite a nechajte ju vychladnúť.
- Pružné doštičky očistíte vlhkou utierkou, ktorá nepúšťa vlákna. Jemne odstráňte všetky odolné zvyšky vlasového produktu.
- Nepoužívajte chemikálie ani abrazívne výrobky, pretože to môže poškodiť povrch pružných doštičiek.

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCI

- Elektrospotrebiče spoločnosti Dyson sú vyrobené z veľmi dobre recyklovateľných materiálov. Po skončení ich životnosti ich nechajte recyklovať, ak je to možné.
- Akumulátory likvidujte alebo recyklujte v súlade s miestnymi predpismi a nariadeniami.
- Tento symbol označuje, že tento spotrebič by sa nemal likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, recyklujte ho zodpovedne a podporíte opätovné využitie materiálnych zdrojov. Keď tento spotrebič dosiahne koniec svojej životnosti, odnesť ho do uznávaného zberného strediska OEEZ (odpadových elektrických a elektronických zariadení), napríklad do miestneho zberného dvora na recykláciu. Informácie o najbližšom recyklačnom zariadení vám poskytne miestny úrad alebo predajca.
- Pred likvidáciou elektrospotrebiča sa z neho musí vybrať akumulátor.



DEMONTÁŽ AKUMULÁTORA

Pred likvidáciou spotrebiča bude potrebné vybrať akumulátor. Spotrebič rozoberte a akumulátor vyberte. Pri vyberaní akumulátora sa odporúča používať ochranný odev, aby ste sa vyhli kontaktu s pokožkou. Uistite sa, že je spotrebič vypnutý a ak je to možné, akumulátor je vybitý.

Ak chcete vybrať akumulátor, postupujte podľa týchto pokynov:

- Odskrutkujte dve skrutky na zadnej strane spotrebiča, vytiahnite kryt závesu a oddel'te ramená žehličky.
- Odskrutkujte dve skrutky na každom ramene žehličky, aby ste uvoľnili zostavu pružných doštičiek.
- Odpojte vodiče na oboch stranách akumulátora v nasledujúcom poradí a zalepte konce záporných a kladných drôtov.
 - Odpojte záporné vodiče (červený na pravom ramene, biely na ľavom ramene)
 - Odpojte kladné vodiče (čierny na pravom ramene, hnedý na ľavom ramene)
 - Odpojte plochý kábel.

Zlikvidujte diely akumulátora a spotrebiča podľa miestnych predpisov.

Demontáž spotrebiča spôsobí jeho zničenie a zánik záruky. Navštívte stránku www.dyson.sk kde nájdete online pomoc, informačné videá, všeobecné tipy a užitočné informácie o výrobkoch Dyson.

LIMITOVANÁ DVOJROČNÁ ZÁRUKA

Niže sú uvedené podmienky limitovanej dvojročnej záruky spoločnosti Dyson. Meno a adresa autorizovaného servisného strediska spoločnosti Dyson pre vašu krajinu sú uvedené v inej časti dokumentu – tieto údaje nájdete v na konci.

NA ČO SA VZŤAHUJE ZÁRUKA

- Oprava alebo výmena spotrebiča Dyson (podľa uváženia spoločnosti Dyson), ak bude zistená porucha v dôsledku vady materiálu, prevedenia alebo funkcie do 2 rokov od dátumu nákupu alebo dodania (ak nebude niektorý diel k dispozícii alebo sa už nebude vyrábať, spoločnosť Dyson ho vymení za funkčný náhradný diel).
- Pokiaľ bol spotrebič zakúpený v krajine mimo EU, platí táto záruka aj v prípade, že je spotrebič používaný v zahraničí. Záruka je však možné uplatniť iba v krajine, v ktorej bol spotrebič zakúpený.
- Pokiaľ bol spotrebič zakúpený v krajine EU, platí táto záruka aj v prípade, že je spotrebič používaný v zahraničí. Záruka je možné uplatniť (i) v krajine, v ktorej bol spotrebič zakúpený, alebo (ii) v Rakúsku, Belgicku, Dánsku, Fínsku, Francúzsku, Nemecku, Írsku, Taliansku, Holandsku, Nórsku, Poľsku, Španielsku, Švédsku, Švajčiarsku alebo vo Veľkej Británii, pokiaľ bol spotrebič zakúpený v ktorejkoľvek z týchto krajín a rovnaký model ako tento spotrebič sa v príslušnej krajine predáva s rovnakým menovitým napätím.

NA ČO SA ZÁRUKA NEVZŤAHUJE

Spoločnosť Dyson neposkytuje záruku na opravu alebo výmenu spotrebiča, pokiaľ k poruche došlo v dôsledku:

- Poškodenie spôsobené tým, že nebola vykonávaná odporúčaná údržba spotrebiča.
- Náhodné poškodenie, poruchy spôsobené nedbalým používaním alebo starostlivosťou, nesprávnym alebo neopatrným použitím alebo manipuláciou so spotrebičom, ktorá nie je v súlade s používateľskou príručkou pre spotrebič Dyson.
- Použitie spotrebiča k inému účelu, než pre aký bol navrhnutý.
- Používanie spotrebiča po dobu presahujúcu „štandardné použitie“, ktoré je definované ako viac ako dve hodiny denne.
- Použitie súčastí nezmontovaných alebo neinštalovaných v súlade s pokynmi spoločnosti Dyson.
- Použitia dielov alebo príslušenstva, ktoré nie sú originálnymi dielmi spoločnosti Dyson.
- Nesprávnej montáže (s výnimkou montáže pracovníkom spoločnosti Dyson).
- Opravy alebo úpravy nevykonané spoločnosťou Dyson alebo jej autorizovanými poskytovateľmi služieb.
- Bežné opotrebenie (napr. poistky atď.).

Ak máte akékoľvek pochybnosti ohľadne toho, na čo sa vaša záruka vzťahuje, kontaktujte prosím našu zákaznícku linku.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

- Záruka nadobúda platnosť v deň nákupu (alebo v deň dodania, pokiaľ k nemu došlo neskôr).
- Pred zahájením záručnej opravy je nutné predložiť originálny záručného listu a predajného dokladu. Bez predloženia týchto dokladov bude oprava účtovaná ako mimozáručná. Preto si predajný doklad a záručný list starostlivo uschovajte.
- Všetky zásahy smú byť vykonávané iba autorizovaným servisným strediskom spoločnosti Dyson.
- Všetky vymenené súčasti v rámci záručnej opravy sa stávajú majetkom spoločnosti Dyson.
- Oprava alebo výmena spotrebiča Dyson predlžuje platnosť záruky o dobu, po ktorú bol spotrebič v záručnej oprave.
- Záruka poskytuje výhody, ktoré idú nad rámec vašich spotrebiteľských práv a nemajú na nich žiadny vplyv, a bude platiť, či už ste zakúpili spotrebič priamo u spoločnosti Dyson, alebo u autorizovaného predajcu.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O OCHRANE ÚDAJOV

Pri registrácii spotrebiča Dyson:

- Bude treba, aby ste nám poskytli základné kontaktné údaje, aby sme mohli registrovať váš spotrebič a podporovať tým jeho záruku.
- Po registrácii budete mať možnosť si vybrať, či od nás chcete dostávať rôzne informácie. Pokiaľ sa prihlásite k odberu informácií od spoločnosti Dyson, budeme vám zasielať podrobnosti o špeciálnych ponukách a správach o našich novinách.
- Údaje, ktoré nám poskytnete, nikdy nepredáme tretím stranám a budeme ich používať iba v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii na našom webe [privacy.dyson.com](https://www.dyson.com/privacy)

CZ Zákaznická linka

Budete-li mít dotaz týkající se vašeho spotřebiče Dyson, kontaktujte prosím naši zákaznickou linku. Před telefonátem si připravte sériové číslo vašeho spotřebiče, datum zakoupení a jméno prodejce, u kterého jste spotřebič Dyson zakoupili.

Telefon: +420 491 512 060

E-mail: dysonpodpora@solight.cz

WEB: www.solight.cz

Autorizované servisní středisko DYSON:

Solight Holding s.r.o.

Plumlovská 481/200

796 04 Prostějov

Telefon: +420 491 512 060

E-mail: dysonpodpora@solight.cz

SK Zákaznická linka

Ak budete mať dotaz týkajúci sa vášho spotrebiča Dyson, kontaktujte prosím našu zákaznickú linku. Pred telefonátom si pripravte sériové číslo vášho spotrebiča, dátum kúpi a meno predajcu, u ktorého ste spotrebič Dyson zakúpili.

Telefón: +420 491 512 060

E-mail: dysonpodpora@solight.cz

WEB: www.solight.sk

Autorizované servisné stredisko DYSON:

Solight Holding s.r.o.

Plumlovská 481/200

796 04 Prostějov

Česká republika

Telefón: +420 491 512 060

E-mail: dysonpodpora@solight.cz

Výrobce: Dyson Technology BV, De Ruijterkade 139, Amsterdam, 1011 AC, Nizozemsko

Distributor: Solight Holding s.r.o., Na Brně 1972. 500 06, Hradec Králové

Výrobca: Dyson Technology BV, De Ruijterkade 139, Amsterdam, 1011 AC, Holandsko

Dodávateľ: Solight Holding s.r.o., Na Brně 1972. 500 06, Hradec Králové, Česká republika