

Děkujeme, že jste si zakoupili náš venkovní infrazářič určený na terasu, balkón atd. Před instalací, použitím nebo opravou zařízení si pečlivě přečtete tento návod a věnujte pozornost bezpečnostním varováním a pokynům. Tím zajistíte nejen ochranu osob, ale i dlouhodobou životnost zařízení.

## TECHNICKÉ PARAMETRY


Napájení	220-240V / 50Hz
Nastavitelný výkon	650/1300/2000W
Krytí IP	IPX4 (ochrana před stříkající vodou)
Nastavitelný úhel záření	0° - 45°
Výškově nastavitelné	180-210 cm
Délka přívodního kabelu	210cm
Spotřeba v pohotovostním režimu	0 W

## POPIS ZAŘÍZENÍ

- Sestava topného tělesa
- Ovládací knoflík
- Tělo
- Deska indikace polohy
- Tahový spínač
- Kryt trubky
- Sestava horní tyče
- 3x šroub M5 × 6
- Střední tyč
- 3x šroub M5 × 6
- Sestava spodní tyče
- Svorka
- Napájecí kabel
- Kryt základny
- 4x šroub M6 × 30
- Sestava základny

## BEZPEČNOSTÍ UPOZORNĚNÍ

- Výrobek je určen výhradně pro použití v domácnosti.
- Nikdy se těla výrobku nedotýkejte je-li zapnuté.
- Před prvním použitím se ujistěte, že napětí ve Vaší elektrické síti odpovídá napětí uvedenému na štítku spotřebiče.
- Tento spotřebič není vhodný pro provoz ve vlhkém prostředí. Nepoužívejte jej v koupelnách, v blízkosti umyvadel, dřezů, van, bazénů apod. Nikdy přístroj ani přívodní šňůru neponořujte do vody.
- Nenechávejte zapnutý přístroj bez dozoru.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
- Dětem mladším 3 let by měl být zamezen přístup ke spotřebiči, pokud nejsou trvale pod dozorem.
- Děti ve věku od 3 do 8 let musí tento spotřebič zapínat/vypínat pouze za předpokladu, že byl umístěn nebo nainstalován ve své zamýšlené normální provozní poloze, a pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti ve věku od 3 do 8 let nesmějí zasouvat vidlici do zásuvky, regulovat a čistit spotřebič nebo vykonávat údržbu prováděnou uživatelem.
- **UPOZORNĚNÍ** – Některé části tohoto výrobku se mohou stát velmi horkými a způsobit popálení. Zvláštní pozornost musí být věnována přítomnosti dětí a hendikepovaných lidí.
- Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
- Spotřebič neumísťujte v blízkosti jakéhokoliv tepelného zdroje.
- Nikdy nepoužívejte přístroj s poškozenou přívodní šňůrou nebo zástrčkou. Přístroj odpojujte ze sítě vytažením za zástrčku, nikdy netahejte za přívodní šňůru.
- Nepokládejte přístroj ani přívodní šňůru na horkou plochu.
- Nepokoušejte se sami opravovat přístroj, zástrčku nebo přívodní šňůru. Přenechte to příslušnému kvalifikovanému opraváři.
- Zajistěte, aby přístroj stál vždy na rovném a pevném podkladu. Nestavte přístroj na měkké podložky, např. pohovku nebo postel.
- Proud vzduchu z přístroje nesmí mířit na záclony, závěsy, nábytek a hořlavé látky.
- Přístroj nepoužívejte pro sušení oblečení.
- Přístroj používejte výhradně ve svislé poloze.
- Při čištění nebo manipulaci s přístrojem se přesvědčte, že je přístroj odpojen od elektrické sítě.

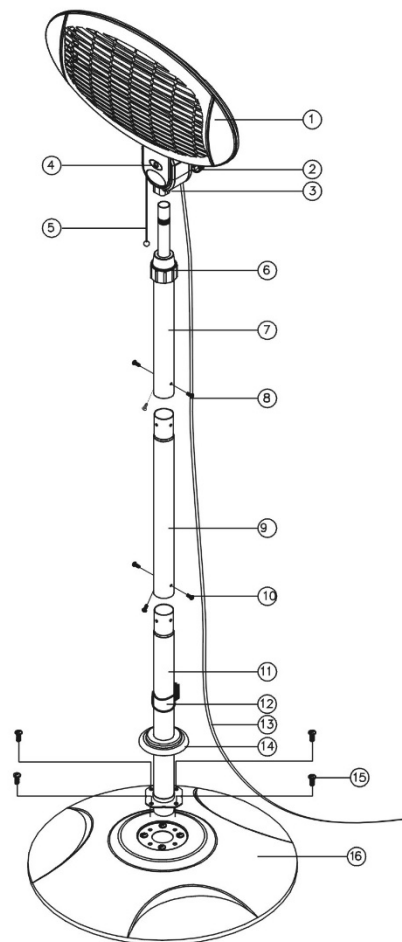

- Neobsluhujte přístroj mokřýma rukama.
- Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte jej od el. sítě.
- Nedoporučujeme použití prodlužovacích kabelů.
- Přístroj nepoužívejte v místech se zvýšenou koncentrací hořlavých par, např. v dílně při lakování, čištění apod.
- Přístroj umístěte na rovný, pevný a suchý podklad ve vzdálenosti alespoň 0,5 m od hořlavých látek. Nesmí být vystaven vlhkému a chemicky agresivnímu prostředí.
- Nestavte spotřebič v blízkosti vznětlivých předmětů a předmětů, které se snadno deformují vlivem teploty. Minimální vzdálenost musí být 1m.
- Dovnitř přístroje nikdy nezasunujte žádné předměty.
- Vyvarujte se používání přístroje v prašném prostředí.
- Přístroj nesmí být umístěn těsně pod zásuvkou.
- Nepoužívejte topidlo v bezprostředním okolí vany, sprchy nebo plaveckého bazénu.
- Nepoužívejte topidlo s programem, časovým spínačem nebo jakoukoli jinou součástí, která jej spíná automaticky. Existuje nebezpečí vzniku požáru.
- Přístroj vypněte a odpojte ze zásuvky vždy, když jej nepoužíváte, před čištěním a přenášením.

## OBSLUHA ZAŘÍZENÍ

Umístěte zařízení na vhodné místo, nejméně 50 cm od nábytku a hořlavých předmětů jako jsou např. záclony, polštáře apod. Tato vzdálenost je nutná jak pro snížení rizika požáru, tak pro správnou cirkulaci vzduchu.

Upozornění: Zařízení ničím nepřekrývejte, aby nedošlo k přehřátí!

### Instalace

1. Zasuňte spodní trubku do otvoru ve středu základny, připevněte ji pomocí 4 ks šroubů M6x30 a nasuňte krytku uchycení
2. Nasuňte prostřední trubku a dotáhněte 3 ks šroubu M5x6
3. Nasuňte horní trubku a dotáhněte 3 ks šroubu M5x6
4. Na horní trubku nasuňte topné těleso a dotáhněte šroubem ze zadní strany.
5. Uchyťte kabel do svorek.
6. Ujistěte se, že jsou všechny šrouby pevně dotažené.

### Spuštění

Zařízení se ovládá pomocí šňůrkového přepínače krátkým potažením.

Režimy:

- 0: vypnuto
- 1: 650W
- 2: 1300W
- 3: 2000W

### Poznámka:

Pokud je přístroj používán poprvé nebo nebyl dlouho používán, můžete cítit slabý zápach anebo se může objevit slabý dým. Zápach nebo dým jsou v tomto případě normální a po krátké chvíli zmizí.

Topidlo je vybaveno automatickým vypínáním v případě přehřátí. Pokud je tato funkce aktivována, vypněte topidlo a odpojte jej od elektrické sítě. Před opětovným použitím topidla jej nechte vychladnout a odstraňte vše, co omezuje proudění vzduchu. Pokud se opakovaně automaticky vypíná, kontaktujte autorizovaného servisního technika nebo kvalifikovaného elektrikáře.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDŽBA

Před čištěním vždy přístroj odpojte od el. sítě.

K omytí použijte jemný navlhčený hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla ani čisticí prostředky s brusným efektem.

Nikdy přístroj nenamáčejte do vody!

Přístroj skladujte vždy ve svislé poloze, na suchém bezprašném místě, pokud možno v původním obalu

Tepelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit zařízení celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. Tento produkt obsahuje tepelný zdroj, který z konstrukčních důvodů nelze vyjmout, a proto je celý produkt považován za tepelný zdroj. Přívodní kabel nelze vyměnit, je-li poškozený, zařízení nesmí být nadále používáno.

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.  
Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz.



**SOLIGHT**

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.