dyson corrale

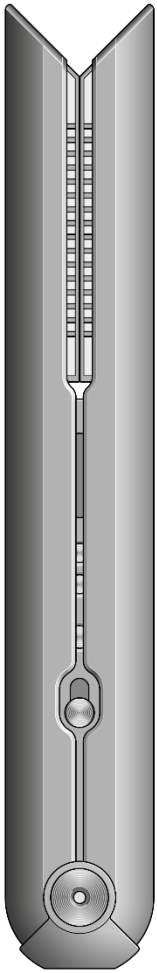

Návod k použití (CZ)

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM TOHOTO SPOTŘEBIČE SI PŘEČTĚTE VEŠKERÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ V TOMTO NÁVODU A NA SPOTŘEBIČI

VAROVÁNÍ

MAGNETICKÝ 360° NABÍJECÍ KABEL A SPOTŘEBIČ OBSAHUJÍ MAGNETY

1. Magnetický 360° napájecí kabel obsahuje magnet. Udržujte mimo dosah citlivých elektronických zařízení, např. tělesných implantátů.

VAROVÁNÍ

TATO UPOZORNĚNÍ PLATÍ PRO SPOTŘEBIČ A TAKÉ PRO VŠECHNY NÁSTAVCE, PŘÍSLUŠENSTVÍ, NABÍJEČKY A SÍŤOVÉ ADAPTÉRY, JSOU-LI K DISPOZICI.

OMEZTE NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO ZRANĚNÍ:

2. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a rozumovými schopnostmi nebo s nedostatkem znalostí a zkušeností, pouze pokud jsou pod dozorem odpovědné osoby nebo byly poučeny odpovědnou osobou o bezpečném používání a možných rizicích. Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a uživatelská údržba spotřebiče nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.
3. Tento spotřebič používejte pouze s dodaným magnetickým 360° nabíjecím kabelem.
4. Při použití v koupelně magnetický 360° nabíjecí kabel odpojte. Blízkost vody může představovat riziko, i když je spotřebič vypnutý.
5. Pro dodatečnou ochranu při použití magnetického 360° nabíjecího kabelu v koupelně se doporučuje, aby byl v elektrickém okruhu, který napájí koupelnu, instalován proudový chránič (RCD) se jmenovitým reziduálním proudem nepřesahujícím 30 mA. Pro další informace kontaktujte způsobilého elektroinstalatéra.
6. **VAROVÁNÍ**: Akumulátor spotřebiče dobíjejte pouze pomocí dodaného odpojitelného napájecího adaptéru Dyson (číslo dílu 372458).
7. Do otvorů spotřebiče nevhazujte ani nevkládejte žádné předměty. Pokud byl do spotřebiče vložen jakýkoliv předmět, spotřebič nepoužívejte.
8. **VAROVÁNÍ**: Tento spotřebič nepoužívejte v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.

9. **NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ**: Pružné destičky spotřebiče budou během používání a krátce po něm horké a mohou způsobit popáleniny. Než se jich dotknete, nechejte je vychladnout. Udržujte spotřebič mimo dosah dětí, zejména během používání a během chlazení.
10. Pokud spotřebič právě nepoužíváte, nenechávejte jej zapnutý.
11. Pokud spotřebič nefunguje správně, pokud utrpěl prudký náraz, upadl na zem, byl poškozen, zůstal venku nebo spadl do vody, nepoužívejte jej a kontaktujte naši zákaznickou linku.
12. Po nabití spotřebiče magnetický 360° nabíjecí kabel odpojte.
13. Pojistka pro let letadlem (Flight ready) se během používání může zahřát. Před jejím vysunutím nechejte pojistku a pružné destičky vychladnout.

14. Spotřebič vždy umístěte do nabíjecí jednotky nebo do tepelně odolného cestovního pouzdra položeném na stabilním rovném povrchu. Před umístěním spotřebiče do tepelně odolného cestovního pouzdra jej vždy vypněte a nechejte jej vychladnout.
15. Akumulátor není výměnný. Pokud akumulátor nepracuje správně nebo je poškozený, spotřebič nepoužívejte a kontaktujte naši zákaznickou linku.
16. Dodržujte veškeré pokyny k nabíjení a nenabíjejte spotřebič mimo níže uvedený teplotní rozsah. K nabíjení spotřebiče připojte magnetický 360° nabíjecí kabel k externímu zdroji napájení. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení mimo uvedený teplotní rozsah může způsobit poškození spotřebiče a zvýšit riziko požáru. K zajištění maximální životnosti akumulátoru doporučujeme následující:
    • Není-li spotřebič používán, měl by být uskladněn při teplotě 18 °C (64 °F) až 28 °C (82 °F).
    • Rozsah teplot pro provoz a nabíjení by měl být 10 °C (50 °F) až 35 °C (95 °F).
17. Tento spotřebič obsahuje lithium-iontový akumulátor. Akumulátor je uzavřenou jednotkou a za normálních okolností nepředstavuje žádné nebezpečí. V málo pravděpodobném případě, kdy by ze spotřebiče unikala kapalina, se spotřebič nepokoušejte používat a kapaliny se nedotýkejte, protože ta může způsobit podráždění nebo poleptání, a dodržujte následující bezpečností opatření:
    • Kontakt kapaliny s pokožkou – Může způsobit podráždění. Omyjte postiženou oblast mýdlem a vodou.
    • Vdechnutí – Může způsobit podráždění dýchacích cest. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
    • Kontakt kapaliny s očima – Může způsobit podráždění. Oči ihned důkladně proplachujte vodou po dobu alespoň 15 minut. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
    • Likvidace – Se spotřebičem zacházejte opatrně a po ukončení jeho životnosti jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nařízeními.
18. Nepoužívejte spotřebič, který je poškozený nebo upravený. Poškozené nebo upravené akumulátorové baterie mohou vykazovat nepředvídatelné chování, které může způsobit zranění. Nevystavujte spotřebič působení ohně nebo nadměrným teplotám. Působení ohně nebo teploty vyšší než 60 °C (140 °F) může způsobit selhání akumulátoru.
19. Spotřebič používejte pouze ke stylingu suchých vlasů. Nepoužívejte na mokré vlasy. K pružným destičkám nepřikládejte nic jiného než vlasy.
20. **UPOZORNĚNÍ**: Aby nevzniklo nebezpečí v důsledku neúmyslného resetování tepelné pojistky, tento spotřebič nesmí být napájen z externího spínacího zařízení, například časovače, ani připojen k obvodu, který dodavatel energie pravidelně zapíná a vypíná, ani zapojen do zásuvky s napájením, které je nestabilní nebo by mohlo být vypnuto.

TYTO POKYNY SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE

Tento spotřebič lze používat pouze ve vnitřních prostorech.

Pružné destičky jsou během používání a bezprostředně po něm horké. Nechejte je vychladnout.

OBSAH BALENÍ

Žehlička na vlasy Dyson Corrale™

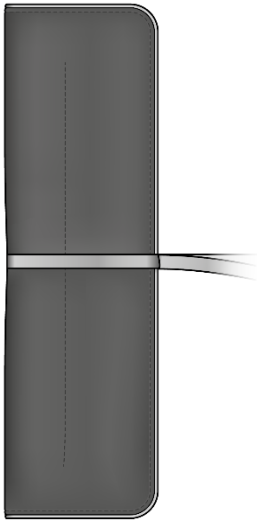

Teplovzdorné cestovní pouzdro

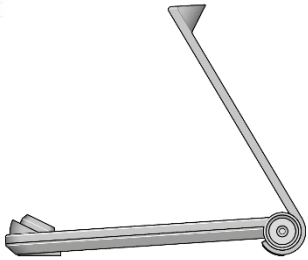

Nabíjecí stojánek Travel Dok™

360° magnetický nabíjecí kabel

OVLÁDACÍ PRVKY

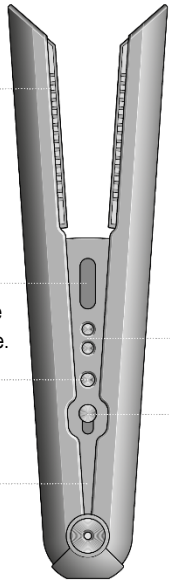

Pružné žehlicí destičky
Usměrňují a jednotně tvarují vlasy.

OLED displej
OLED displej zobrazuje informace o nastavení teploty a stavu baterie.

Vypínač

LED indikátor nabíjení

Prvky pro ovládání teploty
Tři úrovně nastavení teploty, 165 °C, 185 °C a 210 °C, umožňují účinné vyrovnávání vlasů.

Tlačítko zámku
Zajistí ramena s pružnými žehlicími destičkami tak, aby bylo možné žehličku hned po použití uložit.

ZAČÍNÁME

Žehlička na vlasy Dyson Corrale™ je dodávána nastavena v režimu vhodném pro let letadlem Flight-ready (Připraveno k letu).

Před prvním použitím žehličky na vlasy vysuňte, otočte a zasuňte pojistku Flight-ready (Připraveno k letu) do polohy Home (Doma – malá šipka směřuje k ikoně domu), abyste připojili baterii.

Před prvním použitím žehličku na vlasy plně nabijte.

Nejlepších výsledků při tvarování účesu dosáhnete, pokud budou Vaše vlasy suché a dobře rozčesané.

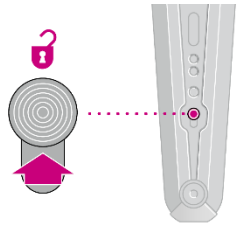

Odjištění

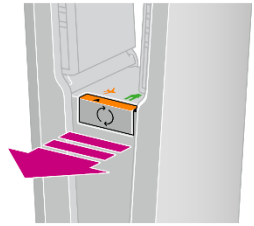

Vysunutí

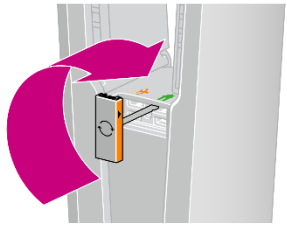

Otočení

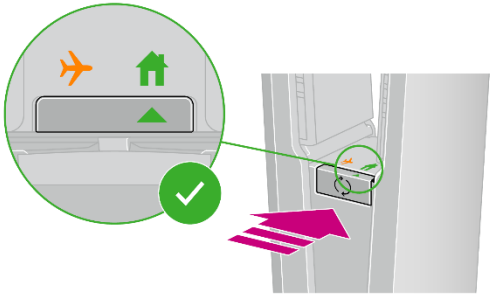

Zasunutí

POUŽITÍ ŽEHLIČKY NA VLASY

Zapnutí

Posuňte tlačítko zámku a žehličku na vlasy rozevřete.

Stiskněte a přidržte vypínač, dokud se na OLED displeji nezobrazí ikona baterie.

Stiskněte tlačítko pro nastavení teploty (+) a zvolte požadovanou teplotu.

Tlačítko vypínače bude během zahřívání červeně pulzovat.

Žehlička na vlasy je připravená k použití, jakmile tlačítko vypínače svítí červeně, ozve se zvukový signál a na OLED displeji se zobrazí ikona zaškrtnutí.

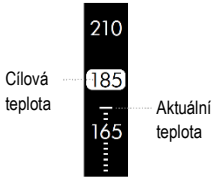



Nastavení teploty

Stiskněte ovládací tlačítka pro nastavení teploty (+/-) a vyberte teplotu vhodnou pro Váš typ vlasů a zvolený styl úpravy.

Vaše žehlička na vlasy nabízí tři stupně nastavení, která umožňují úpravu účesu při nižších teplotách.

Navštivte: www.dyson.com/mycorrale s tipy a návody k úpravě účesů.

Při zahřívání nebo ochlazování se na displeji OLED zobrazuje teplota a tlačítko vypínače pulzuje, dokud není dosaženo zvolené teploty.



Režim spánku

Pokud žehličku na vlasy Dyson Corrale™ ponecháte bez dohledu zapnutou déle než pět minut, vyhřívání pružných žehlicích destiček se automaticky vypne.

Tlačítko vypínače bude blikat červeně a každých 10 sekund se ozve výstražný zvukový signál.

Žehličku na vlasy lze reaktivovat stisknutím kteréhokoli tlačítka.

Teplota bude nastavena na poslední použitou hodnotu.

Pokud svou žehličku na vlasy ponecháte bez dohledu zapnutou dalších pět minut, dojde k jejímu úplnému vypnutí.

Navštivte: www.dyson.com/mycorrale s tipy a návody k úpravě účesů.



Vypnutí

Stiskněte a přidržte tlačítko vypínače, dokud se OLED displej nevypne.

Žehličku na vlasy zavřete a posunutím tlačítka zámku v této pozici uzamkněte.

Tlačítko vypínače bude pulsovat, dokud pružné žehlicí destičky nevychladnou. Pokud žehličku na vlasy zavřete, aniž byste ji vypnuli, vypne se automaticky sama.

CESTOVÁNÍ S ŽEHLIČKOU NA VLASY

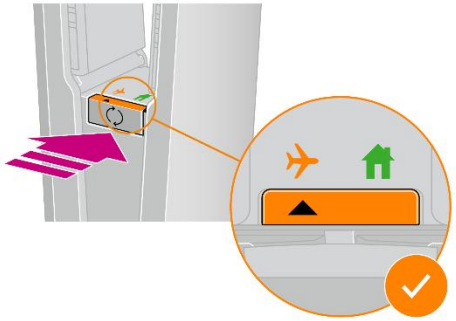

Příprava pro leteckou přepravu
Žehlička na vlasy Dyson Corrale™ je zkonstruována tak, aby splňovala předpisy ICAO pro civilní letectví, které dovolují převážet tento spotřebič na palubě letadla.

Předtím než poletíte:
Svou leteckou společnost předem kontaktujte a informujte ji o tom, že je Váš spotřebič vybaven funkcí Flight-ready (Připraveno k letu).

Vysuňte, otočte a opět zasuňte pojistku Flight-reardy (Připraveno k letu) v poloze s malou šipkou směřující k symbolu letadla, abyste odpojili baterii.

Uložte žehličku na vlasy v příručním zavazadle.

Upozornění: Podle předpisů Japonského úřadu pro civilní letectví (JCAB) si nesmíte vzít žehličku na vlasy na let na japonské letiště nebo z něj.

Další informace o přípravě na leteckou přepravu najdete na www.dyson.com/mycorrale

Pokud malá šipka na pojistce Flight-ready (Připraveno k letu) směřuje na symbol letadla, budou všechny ovládací prvky vypnuty. Pokud se pokusíte žehličku na vlasy v režimu Flight-ready (Připraveno k letu) použít, zobrazí se na OLED displeji ikona letadla.

Pokud se na displeji OLED nezobrazí symbol letadla, když je pojistka Flight-ready (Připraveno k letu) v poloze s malou šipkou směřující k ikoně letadla a je stisknuto tlačítko vypínače, kontaktujte před cestou společnost Dyson.

Nabíjení během cesty
Ověřte si, zda budete potřebovat cestovní redukci. 360° magnetický nabíjecí kabel je vhodný k použití pro všechny typy napájení z elektrické sítě.

Reaktivace žehličky na vlasy
Vysuňte, otočte a zasuňte pojistku Flight-ready (Připraveno k letu) s malou šipkou směřující k ikoně domu.

POUŽITÍ NABÍJECÍHO STOJÁNKU

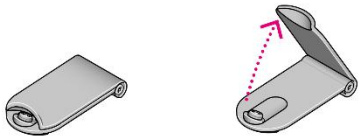

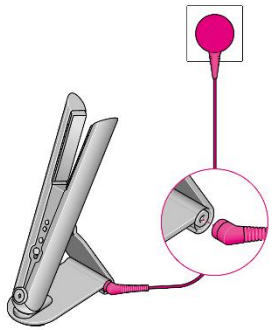

Nabíjecí stojánek Travel Dok™ lze použít k nabíjení a ukládání žehličky na vlasy Dyson Corrale™.

Vyjměte nabíjecí stojánek Travel Dok™ z balení a rozevřete jej, dokud nezacvakne ve správné poloze.

Připojte 360° magnetický nabíjecí kabel k boční straně nabíjecího stojánku Travel Dok™.

NABÍJENÍ ŽEHLIČKY NA VLASY

Baterie je vybitá

Nabíjení baterie

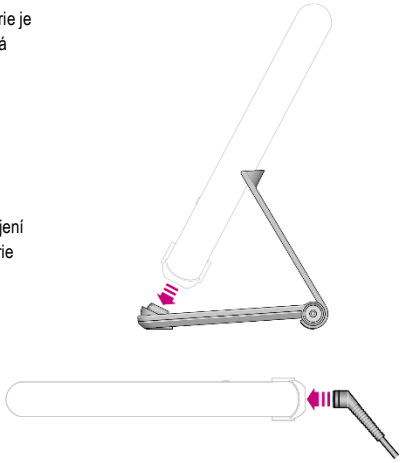

Za účelem dosažení maximálního výkonu žehličku na vlasy Dyson Corrale™ vždy mezi jednotlivými použitími plně nabijte. Pokud je potřeba žehličku na vlasy nabít, rozbliká se na OLED displeji ikona baterie a ozve se zvukový signál.

Pokud je baterie vybitá, bude na displeji blikat ikona baterie a pět sekund před vypnutím žehličky na vlasy se ozve výstražný zvukový signál.

Během nabíjení bude LED indikátor dobíjení baterie svítit žlutě a po plném nabití se rozsvítí zeleně.

Žehličku na vlasy Dyson Corrale™ můžete dobíjet v nabíjecím stojánku Travel Dok™ nebo přímo přes 360° magnetický nabíjecí kabel.

Pokud je žehlička na vlasy vypnutá, ozve se po připojení 360° magnetického nabíjecího kabelu zvukový signál.

Hybridní režim
Žehličku na vlasy můžete používat s připojeným 360° magnetickým nabíjecím kabelem. Přestože se tím prodlouží doba provozu, budete ji muset mezi jednotlivými použitími plně nabít, protože během úpravy Vašeho účesu odčerpáváte energii z baterie.

Před použitím v hybridním režimu Vám doporučujeme žehličku na vlasy plně nabít.

ZMĚNA NASTAVENÍ

Zvuk je zapnutý

Zvuk je vypnutý

Zapnutí a vypnutí zvukových signálů
Zvukové signály můžete během aktivního použití ztlumit.

Z důvodu zajištění bezpečnosti však nelze ztlumit zvukové signály pro přechod do režimu spánku nebo varovné signály.

Zvukové signály vypnete současným stisknutím a přidržením tlačítek vypínače a nastavení teploty (–).

Pokud je ikona reproduktoru přeškrtnutá, budou zvukové signály vypnuty.

Pro zapnutí zvukových signálů postup opakujte.

Změna jednotek teploty
Můžete si zvolit upřednostňované jednotky teploty (stupně Celsia nebo Fahrenheita).

Přepínat mezi jednotkami lze současným stisknutím tlačítka vypínače a tlačítka pro nastavení teploty (+).

Jakmile se na OLED displeji zobrazí požadovaná jednotka teploty, obě tlačítka uvolněte.

PÉČE O ŽEHLIČKU NA VLASY

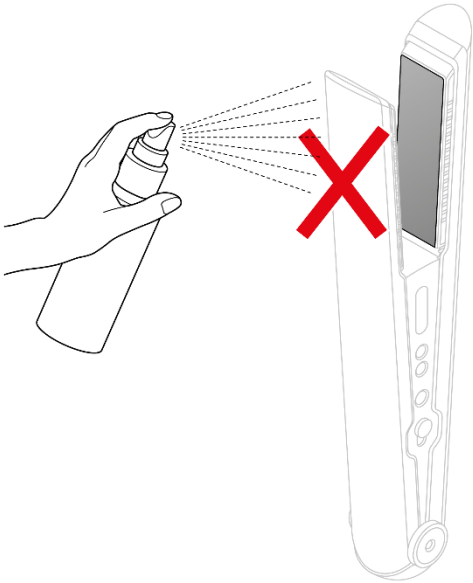

Před čistěním žehličku na vlasy Dyson Corrale™ vypněte a nechejte ji vychladnout.

Pružné žehlicí destičky otřete vlhkou utěrkou, která nepouští vlákna. Jemným otíráním odstraňte zaschlé zbytky vlasových přípravků.

Nepoužívejte chemikálie ani abrazivní produkty, protože by mohlo dojít k poškození povrchu pružných žehlicích destiček.

VAROVÁNÍ ZOBRAZOVANÁ NA DISPLEJI

Příliš vysoká teplota
Žehličku na vlasy vypněte a nechejte ji zchladnout.

Reset
Žehličku na vlasy resetujte jejím vypnutím a opakovaným zapnutím.

Chyba nabíječky
Nabíječka nefunguje správně. Kontaktujte naši zákaznickou linku.

Kontaktujte společnost Dyson
Vaše žehlička na vlasy nefunguje správně. Kontaktujte naši zákaznickou linku.

Pokud se na displeji OLED nezobrazí symbol letadla, když je pojistka Flight-ready (Připraveno k letu) v poloze s malou šipkou směřující k ikoně letadla a je stisknuto tlačítko vypínače, kontaktujte před cestou společnost Dyson.

DODATEČNÉ INFORMACE

INFORMACE O ÚČINNOSTI ZDROJE NAPÁJENÍ

- Vstupní napětí: 100–240 V
- Frekvence vstupního střídavého proudu: 50/60 Hz
- Výstupní napětí: 17,3 V
- Výstupní proud: 3,74 A
- Průměrná účinnost při provozu: 88,0 %
- Účinnost při nízkém zatížení (10 %): 85,0 %
- Spotřeba bez zatížení: 0,21 W

PÉČE O ŽEHLIČKU NA VLASY

- Vypněte žehličku na vlasy Dyson Corrale™ a nechte ji zcela vychladnout.
- Otřete žehlicí destičky vlhkou utěrkou, která nepouští vlákna. Jemně očistěte všechny odolné zbytky stylingového přípravku.
- Nepoužívejte chemické nebo abrazivní čisticí přípravky, mohlo by dojít k poškození povrchu destiček.

INFORMACE O LIKVIDACI

- Elektrospotřebiče společnosti Dyson jsou vyrobeny z velmi dobře recyklovatelných materiálů. Pokud je to možné, zajistěte recyklaci elektrospotřebiče.
- Akumulátor zlikvidujte nebo recyklujte v souladu s místními předpisy či nařízeními.
- Tento symbol udává, že se spotřebič nesmí likvidovat s běžným domovním odpadem.

Aby nedocházelo k poškození životního prostředí nebo zdraví lidí v důsledku nekontrolované likvidace odpadů, odpovědně spotřebič recyklujte a podpořte tak udržitelné opakované využívání surovinových zdrojů. Až tento spotřebič dosáhne konce své životnosti, odevzdejte jej organizaci určené pro sběr elektroodpadu OEEZ (odpadní elektrická a elektronická zařízení), jako je místní sběrný dvůr, k recyklaci. O nejbližším recyklačním zařízení se můžete informovat na místním úřadě nebo u prodejce.

- Před likvidací elektrospotřebiče z něj vyjměte akumulátor.

VYJMUTÍ AKUMULÁTORU

Před likvidací spotřebiče z něj bude nutné vyjmout akumulátor. Spotřebič rozebírejte pouze pokud budete chtít vyjmout akumulátor. Při vyjímání akumulátoru doporučujeme použití ochranného oděvu, aby nedošlo ke kontaktu s pokožkou. Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý a akumulátor je pokud možno vybitý.

Při vyjímání akumulátoru postupujte podle následujících pokynů:

- Pomocí šroubováku vyjměte dva šrouby na zadní straně spotřebiče, odstraňte krytku pantů a oddělte od sebe obě ramena žehličky.
- Pomocí šroubováku vyjměte dva šrouby na obou ramenech žehličky, abyste uvolnili pružné destičky.
- Odpojte vodiče na obou stranách akumulátoru v následujícím pořadí a konce záporných a kladných pólů přelepte páskou.

— Odpojte záporné vodiče (červený na pravém rameni, bílý na levém rameni)
— Odpojte kladné vodiče (černý na pravém rameni, hnědý na levém rameni)
— Odpojte plochý kabel.

Akumulátor a součásti spotřebiče zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
Rozebráním svůj spotřebič zničíte. Záruka spotřebiče tím pozbude platnost. Na stránkách www.dyson.cz naleznete online nápovědu, názorná videa, obecné rady a užitečné informace o společnosti Dyson.

LIMITOVANÁ DVOULETÁ ZÁRUKA

Níže jsou uvedené podmínky limitované dvouleté záruky společnosti Dyson. Jméno a adresa autorizovaného servisního střediska společnosti Dyson pro vaši zemi jsou uvedeny v jiné části dokumentu – tyto údaje najdete na konci.

NA CO SE VZTAHUJE ZÁRUKA

- Oprava nebo výměna spotřebiče Dyson (podle uvážení společnosti Dyson), bude-li shledán vadným v důsledku vady materiálu, provedení nebo funkce do 2 let od data nákupu nebo dodání (nebude-li některý díl k dispozici nebo se již nebude vyrábět, společnost Dyson jej vymění za funkční náhradní díl).
- Pokud byl spotřebič zakoupen v zemi mimo EU, platí tato záruka i v případě, že je spotřebič používán v zahraničí. Záruku je však možné uplatnit pouze v zemi, kde byl spotřebič zakoupen.
- Pokud byl spotřebič zakoupen v zemi EU, platí tato záruka i v případě, že je spotřebič používán v zahraničí. Záruku lze uplatnit (i) v zemi, ve které byl spotřebič zakoupen, nebo (ii) v Rakousku, Belgii, Dánsku, Finsku, Francii, Německu, Irsku, Itálii, Nizozemsku, Norsku, Polsku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku nebo ve Velké Británii, pokud byl spotřebič zakoupen v kterékoli z těchto zemí a stejný model jako tento spotřebič se v příslušné zemi prodává se stejným jmenovitým napětím.

NA CO SE ZÁRUKA NEVZTAHUJE

Společnost Dyson neposkytuje záruku na opravu nebo výměnu spotřebiče, pokud k závadě došlo v důsledku:

- Poškození způsobené tím, že nebyla prováděna doporučená údržba spotřebiče.
- Náhodné poškození, závady způsobené nedbalým používáním či péčí, nesprávným či neopatrným použitím nebo manipulací se spotřebičem, která není v souladu s uživatelskou příručkou pro spotřebič Dyson.
- Použití spotřebiče k jinému účelu, než pro jaký byl navržen.
- Používání spotřebiče po dobu přesahující „standardní použití“, která je definována jako více než dvě hodiny denně.
- Použití součástí nesmontovaných nebo neinstalovaných v souladu s pokyny společnosti Dyson.
- Použití jiných než originálních součástí a příslušenství značky Dyson.
- Nesprávné montáže (s výjimkou montáže pracovníkem společnosti Dyson).
- Opravy či úpravy neprovedených společností Dyson nebo jejími autorizovanými poskytovateli služeb.
- Běžné opotřebení (např. pojistky atp.).

Máte-li jakékoli pochybnosti ohledně toho, na co se vaše záruka vztahuje, kontaktujte prosím naši zákaznickou linku.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka nabývá platnosti v den nákupu (nebo v den dodání, pokud k němu došlo později).
- Před započetím záruční opravy je nutno předložit originály záručního listu a prodejního dokladu. Bez předložení těchto dokladů bude oprava účtována jako mimozáruční. Proto si prodejní doklad a záruční list pečlivě uschovejte.
- Všechny práce smí provádět pouze společnost Dyson nebo její autorizovaní poskytovatelé služeb.
- Veškeré vyměněné součásti v rámci záruční opravy se stávají majetkem společnosti Dyson.
- Oprava nebo výměna spotřebiče Dyson prodlužuje platnost záruky o dobu, po kterou byl spotřebič v záruční opravě.
- Záruka poskytuje výhody, které jdou nad rámec vašich spotřebitelských práv a nemají na ně žádný vliv, a bude platit, ať už jste zakoupili spotřebič přímo u společnosti Dyson, nebo u autorizovaného prodejce.

DŮLEŽITÉ INFORMACE O OCHRANĚ ÚDAJŮ

Při registraci spotřebiče Dyson:

- Bude třeba, abyste nám poskytli základní kontaktní údaje, abychom mohli registrovat váš spotřebič a podporovat tím jeho záruku.
- Po registraci budete mít možnost si vybrat, zda od nás chcete dostávat různá sdělení. Pokud se přihlásíte k odběru sdělení od společnosti Dyson, budeme vám zasílat podrobnosti o speciálních nabídkách a zprávy o našich novinkách.
- Údaje, které nám sdělíte, nikdy neprodáme třetím stranám a budeme je používat pouze v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na našem webu privacy.dyson.com

CZ Zákaznická linka

Budete-li mít dotaz týkající se vašeho spotřebiče Dyson, kontaktujte prosím naši zákaznickou linku. Před telefonátem si připravte sériové číslo vašeho spotřebiče, datum zakoupení a jméno prodejce, u kterého jste spotřebič Dyson zakoupili.

Telefon: +420 491 512 060
E-mail: dysonpodpora@solight.cz
WEB: www.solight.cz

Autorizované servisní středisko DYSON:
Solight Holding s.r.o.
Plumlovská 481/200
796 04 Prostějov
Telefon: +420 491 512 060
E-mail: dysonpodpora@solight.cz

SK Zákaznícka linka

Ak budete mať dotaz týkajúci sa vášho spotrebiča Dyson, kontaktujte prosím našu zákaznícku linku. Pred telefonátom si pripravte sériové číslo vášho spotrebiča, dátum kúpi a meno predajcu, u ktorého ste spotrebič Dyson zakúpili.

Telefón: +420 491 512 060
E-mail: dysonpodpora@solight.cz
WEB: www.solight.sk

Autorizované servisné stredisko DYSON:
Solight Holding s.r.o.
Plumlovská 481/200
796 04 Prostějov
Česká republika
Telefón: +420 491 512 060
E-mail: dysonpodpora@solight.cz

Výrobce: Dyson Technology BV, De Ruijterkade 139, Amsterdam, 1011 AC, Nizozemsko
Distributor: Solight Holding s.r.o., Na Brně 1972. 500 06, Hradec Králové

Výrobca: Dyson Technology BV, De Ruijterkade 139, Amsterdam, 1011 AC, Holandsko
Dodávateľ: Solight Holding s.r.o., Na Brně 1972. 500 06, Hradec Králové, Česká republika